


# Justering/efterjustering

## Justering/efterjustering av dörrblad på ytterdörr (serie FORM)

Kräver stjärnmejsel samt torxmejsel och/eller insexnyckel (varierar beroende på dörrmodell)

### A. Justering/efterjustering i höjddled:


Mellanrummet mellan dörrbladets överkant och dörrkarmens överstycke skall vara 2 mm längs hela dörrens bredd.

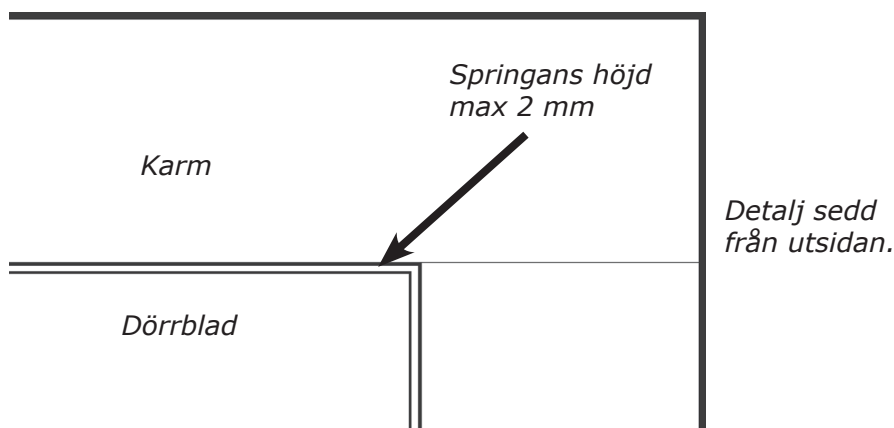

#### Gör så här:

**OBS!** Höjdjustering utförs på stängd dörr!

1. Hög dörrbladet genom att vrida gångjärnens skruv A medsols. Sänk dörrbladet genom att vrida skruvar A motsols.
2. Justera så att springan mellan dörrbladets överkant och karmens överstycke är 2 mm hög längs hela dörrbladet.
3. Justera också med skruvar A så att tyngden från dörrbladet fördelas jämt mellan gångjärnen.

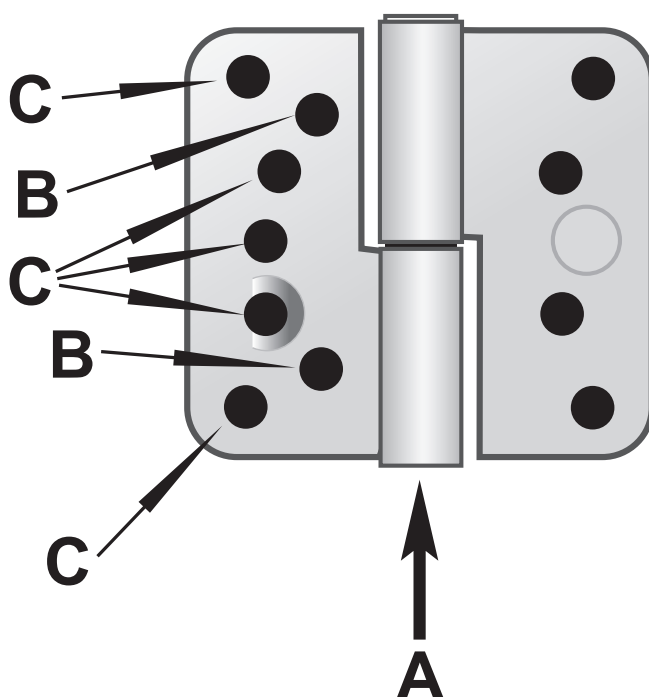

#### Verktyg:


- ⊗ Stjärnmejsel
- ☆ Torxmejsel
- ⊙ Insexnyckel

## B. Justering/efterjustering i sidled:




Mellanrummen mellan dörrbladets kanter och karmens sidostycken skall vara lika på bägge sidor. Mellanrummen skall vara lika längs hela dörrbladets höjd.

### Gör så här:

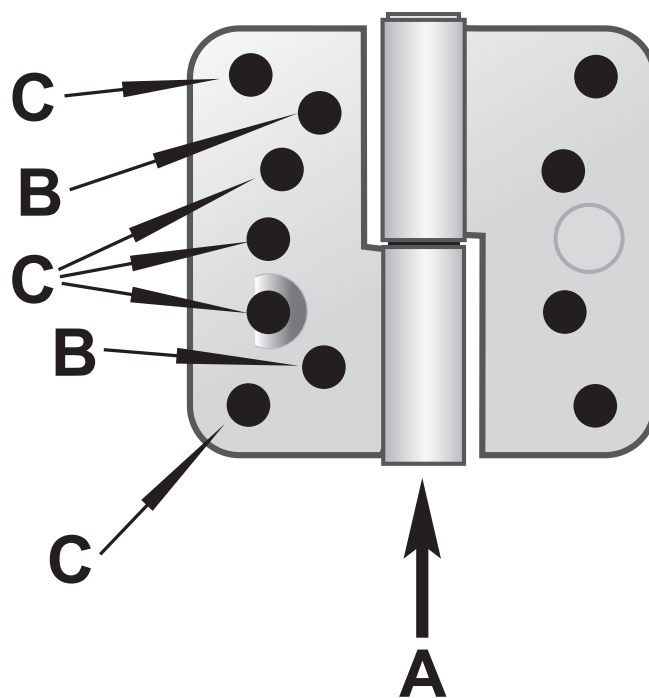4. Lossa skruvar C ett halvt varv.
5. Justera dörrbladet i sidled genom att vrida gångjärnens skruvar B med- eller motsols.
6. Justera tills dörrbladet sitter rakt och att mellanrummen mellan karm och dörrblad är lika på höger och vänster sida.
7. Dra åt skruvar C och stäng dörren.
8. Om dörrbladet behöver justeras ytterligare, börja om från steg 4.



### Verktyg:

-  Stjärnmejsel
-  Torxmejsel
-  Insexnyckel