



# Justering/efterjustering

## Justering av karm på fönster, altandörr och ytterdörr

Vid sättningar i byggnadsstommen kan karmen behöva efterjusteras. Detta sker med hjälp av karmhylsorna.

### Gör så här:

1. Skruva först ut skruven. Lossa karmhylsorna med insexnyckel eller montageverktyg.

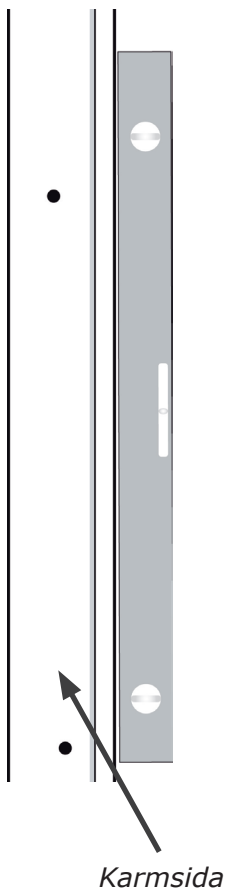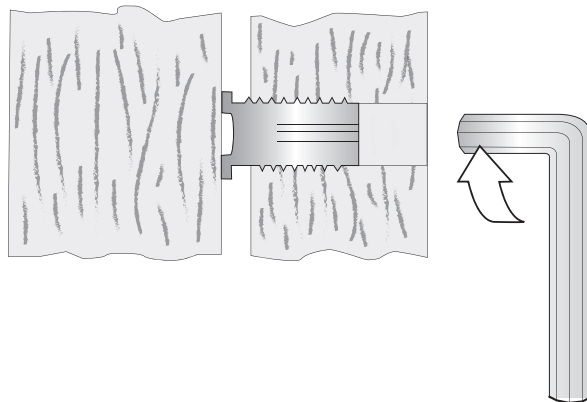


3. Rätta upp karmen efter behov.

5. Kontrollera med vattenpass att karmen är rak i alla sidor och inte lutar in mot rummet eller ut mot utsidan. Kontrollera också att karmsidorna är raka och inte buktar in mot vägghålets mitt.

6. För att justera karmens läge i sidled skruvas karmhylsorna ut eller in.

7. Kontrollera med diagonalmätsticka att diagonalmåtten är lika. Justera ytterligare i sidled (se ovan) efter behov.

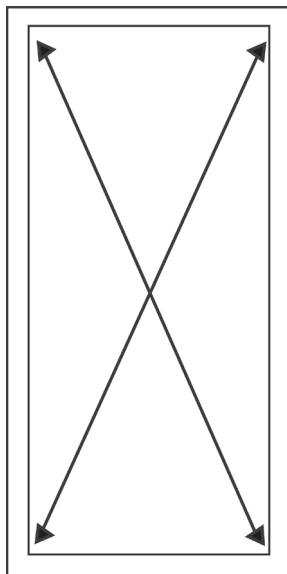

**OBS!** Att på detta sätt säkerställa att karmen är rak är helt avgörande för täthet och funktion!

8. Skruva fast karmen i väggen.

