



## Skötsel och underhåll

Tack för att ni valt att köpa en dörr från SnickarPer! För att få ut det bästa av er dörr så ber vi er att noggrant läsa igenom våra skötsel- och underhållsanvisningar innan ni monterar dörren. Flera av våra produkter måste färdigbehandlas innan de monteras. När ni sedan monterar dörren så ska montageanvisningarna följas noga, steg för steg.

### En dörr från SnickarPer

**SnickarPers dörrar** är tillverkade av trä. Trä är ett levande material som påverkas av vatten, solljus, värme och kyla. Dessutom påverkas dörrarna av de föroreningar som finns i regn och luft. Detta är faktorer som inte går att styra över och som endast kan motverkas med regelbundet underhåll. *Dörrens placering och hur utsatt den är för fukt, sol och vind påverkar dess livslängd avsevärt.*

Vi rekommenderar att det alltid finns ett skyddande tak över dörren.

### Målade dörrar

**SnickarPers dörrar** är målade med högvärdigt 2-komponent polyuretansystem. Detta ger en ythård yta och god fuktresistens. Men dörren måste ändå skötas!

### Skötsel och Underhåll

Målade dörrar ska kontrolleras och rengöras minst två gånger årligen. Rengör ytan med en fuktig trasa.

Skador och färgsprickor måste åtgärdas omedelbart med ny färg för att inte fukt skall tränga in.

Om färgen uppvisar blåsor, flagor eller matthet ska dörren målas om (se «Ommålning»).

Tröskeln är grundoljad från fabrik. Trösklar skall med jämna mellanrum oljas med en färglös ädelträolja.

**Vaxning med** vanligt bilvax förlänger dörrens livslängd ytterligare, dessutom förbättras färgbeständigheten. Intervallen för hur ofta dörren behöver vaxas varierar starkt beroende på dess placering och utsatthet för väder och vind. När den blanka vaxade ytan åter börjar visa tecken på att mattas är det dags för en ny behandling.

Innan vaxningen måste dörren rengöras på samma sätt som en bil, det vill säga med bilschampo eller fettlösande diskmedel. Använd en ren svamp så att det inte blir onödiga repor eller skador på dörren. Vaxet läggs på och arbetas in med en ren trasa. Observera att vaxet inte får innehålla silikon!

### Ommålning

Precis som fasaden på ett hus, måste till slut även dörren målas om. Hur ofta beror på yttre omständigheter som till exempel utsatthet för väder och vind.

**Vid ommålning** mattslipas först ytan med fint slippapper. Slipdammet tas bort med tryckluft eller dammsugare med borstmunstycke.

Dörren målas sedan med alkydfärg. Detaljerade målningsanvisningar fås av färgtillverkare eller färghandel.

**Om dörren** vaxats med bilvax måste den tvättas mycket noggrant med hett vatten innan ommålning.



## Ekdörrar

### **Olja innan** din ekdörr monteras!

Ekdörrar är endast grundoljade vid leverans. Detta innebär att du själv måste olja dörren innan den monteras. Oljan skall vara ädelträolja för utomhusbruk (*med antimögelskydd*). Den omonterade dörren skall oljas ett flertal gånger till dess att en fet och vattenavvisande yta uppstår.

### **Underhåll av ekdörr**

En ekdörr behöver oljas ofta för att inte bli ful, spricka och få svarta prickar. Olja 6–8 ggr/år eller efter behov. Olja omedelbart vid minsta tendens till torr yta eller vid fiberresning.

Tröskeln är grundoljad från fabrik. Trösklar skall med jämna mellanrum oljas med en färglös ädelträolja.

**Gör så här:** Rengör dörren, torka av med trasa, slipa med fint slippapper i träets fiberriktning för att putsa bort resta fibrer. Olja in dörren med ädelträolja (*glöm inte dörrbladets undersida och kanter, samt karm och tröskel*) tills ytan är fet och vattenavvisande. Torka bort all överflödigt olja. Vid behov välj en pigmenterad olja. Detaljerade målningsanvisningar fås av oljans tillverkare eller färghandel. För att öka livslängden bör dörren placeras under tak.

## Teakdörrar

### **Olja innan** din teakdörr monteras!

Teakdörrar är endast grundoljade vid leverans. Detta innebär att du själv måste olja dörren innan den monteras. Oljan skall vara teakolja för utomhusbruk (*med antimögelskydd*). Den omonterade dörren skall oljas ett flertal gånger till dess att en fet och vattenavvisande yta uppstår.

### **Underhåll av teakdörr**

Teakdörren skall oljas 2–4 ggr/år eller efter behov. Om minsta tendens till torr yta uppstår så olja dörren omedelbart.

**Gör så här:** Rengör dörren, torka av med trasa, slipa med fint slippapper i träets fiberriktning för att putsa bort resta fibrer. Olja in dörren med teakolja (*glöm inte dörrbladets undersida och kanter, samt karm och tröskel*) tills ytan är fet och vattenavvisande. Torka bort all överflödigt olja.

Vid behov välj en pigmenterad olja. Detaljerade målningsanvisningar fås av oljans tillverkare eller färghandel. Tänk på att oljiga trasor kan självantända! För att öka livslängden bör dörren placeras under tak.

**Dörrar i teak** kan få små sprickor i ytskiktet, detta beror på att träet är ett levande material. Sprickorna påverkar ej dörrens funktion eller täthet och är endast bevis på att dörren är tillverkad i naturmaterial.

## Konstteakdörrar

### **Olja innan** din konstteakdörr monteras!

Konstteakdörrar är endast grundoljade vid leverans. Du måste själv olja in dörren innan den monteras. Oljan skall vara pigmenterad teakolja med antimögelskydd för utomhusbruk, (*för att konstteak ej skall blekas måste pigmenterad olja användas*). Den omonterade dörren skall oljas ett flertal gånger till dess att en fet och vattenavvisande yta uppstår.

### **Underhåll av konstteakdörr**

Konstteak är ett ytfaner av träfiberskiva bestående av flera olika träslag. När dessa dörrar oljas så måste pigmenterad olja användas för att teakutseendet skall behållas. Används inte pigment i oljan så kommer dörren att blekas med tiden.

Konstteakdörren skall oljas 4–8 ggr/år eller efter behov. Om minsta tendens till torr yta uppstår så olja dörren omedelbart.

Tröskeln är grundoljad från fabrik. Trösklar skall med jämna mellanrum oljas med en färglös ädelträolja.

**Gör så här:** Rengör dörren, torka av med trasa, slipa med fint slippapper i träets fiberriktning för att putsa bort resta fibrer. Olja in dörren med teakolja (*glöm inte dörrbladets undersida och kanter, samt karm och tröskel*) tills ytan är fet och vattenavvisande. Torka bort all överflödigt olja. Använd pigmenterad olja! Detaljerade målningsanvisningar fås av oljans tillverkare eller färghandel. Tänk på att oljiga trasor kan självantända!

För att öka livslängden bör dörren placeras under tak.

**Dörrar i konstteak** kan få små sprickor i ytskiktet, detta beror på att träet är ett levande material. Sprickorna påverkar ej dörrens funktion eller täthet och är endast bevis på att dörren är tillverkad i naturmaterial.



## Furudörrar

**Ytterdörrar i furu** är helt obehandlade vid leverans och skall laseras eller oljas på alla sidor före montering. Glöm inte karmar, insida, kanter, över- och undersida. Kvistar skall ej behandlas med kvistlack utan rekommendation från färghandlare. Ingen garanti lämnas mot kvistgenomslag.

Furudörrar måste behandlas omsorgsfullt eftersom de är mycket känsliga för fukt med svällning och sprickbildning som följd. Kontrollera dörren minst 2–4 gånger per år. Om ytan visar tecken på uttorkning (till exempel ytsprickor), matthet eller grånad skall dörren målas eller laseras om (se «Ommålning») samt detaljerade underhållsanvisningar från färgtillverkare eller färghandel).

Tröskeln är grundoljad från fabrik. Trösklar skall med jämna mellanrum oljas med en färglös ädelträolja.

Dörren bör alltid placeras under tak.

## Motverka och åtgärda mögelangrepp


**I fukt** trivs mögelsvampar bäst. De trivs också på naturmaterial vilket gör att de ibland får fäste på oljade dörrar. Detta är inget vi dörrentillverkare, eller tillverkaren av oljan, kan styra över. Det kan upplevas irriterande att angrepp kommer på dörren men inte på andra delar av fasaden. Detta beror på olika material och olika ytbehandlingar.

**Om mögel** uppkommer på dörren måste den först tvättas ren noga. Använd gärna det miljömärkta medlet Biokleen Alg & Mögeltvättmedel, annars går även vanligt diskmedel Yes original bra.

Är dörren mycket angripen så föreslår vi att dörren tvättas med utspädd ammoniak och tvättsvamp, därefter ovan nämnda rengöringsmedel. Skölj sedan noggrant med vatten. När dörren tvättats reser sig träfibrerna något vilket åtgärdas genom slipning med ett fint sandpapper i träfibrernas riktning. Därefter skall dörren oljas igen, så många gånger som behövs till dess att ytan blir fet och vattenavvisande.

**OBS!** Är dörren inte tillräckligt noga rengjord före oljningen så kan oljan istället fungera som «föda» för mögelsporerna! Ett bra underarbete ger ett bra resultat.

Vi hoppas ni får mycket glädje av er SnickarPer-dörr!

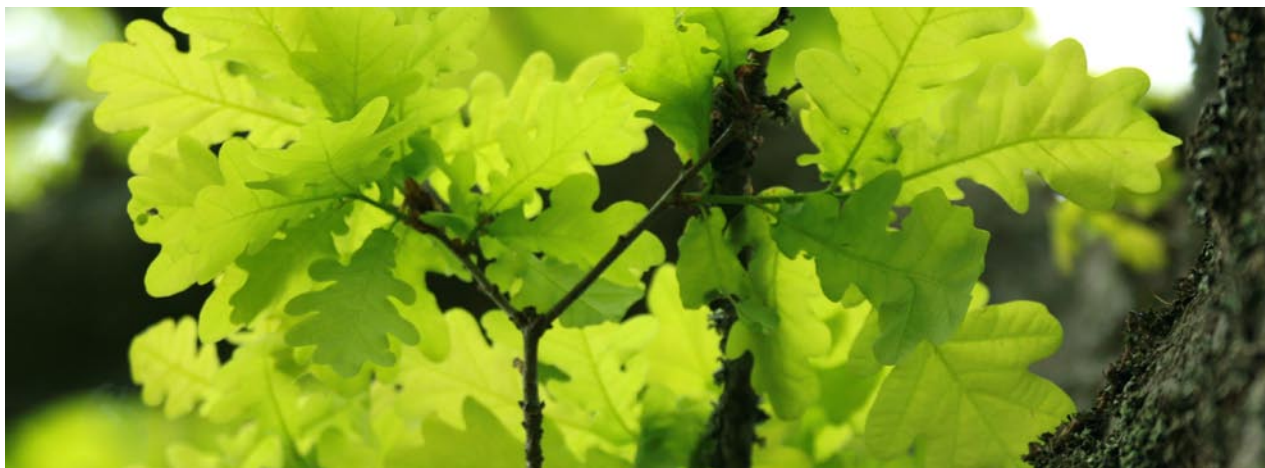

**SNICKARPER**