


Justering/efterjustering

Justering/efterjustering av dörrblad på ytterdörr med dolda gångjärn (serie ART och FORM)

A. Justering/efterjustering i höjded:


Mellanrummet mellan dörrbladets överkant och dörrkarmens överstycke skall vara 2 mm längs hela dörrbladets bredd.

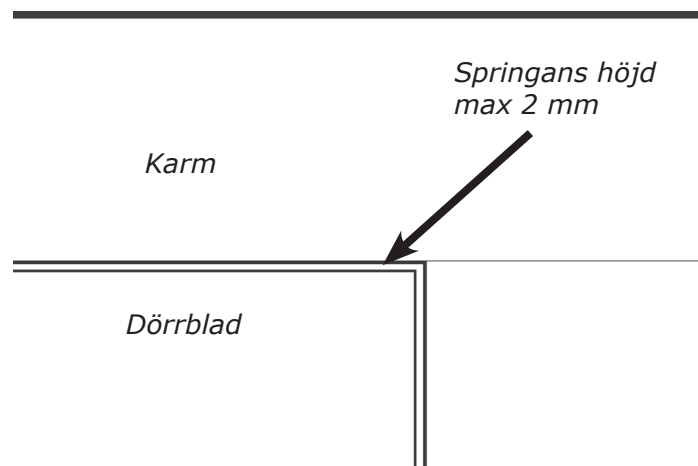

Detalj sedd från utsidan.

Gör så här:

1. Placera en kil (på gångjärnssidan) så att dörrbladet lyfter och separerar gångjärnstapparna 1 mm.

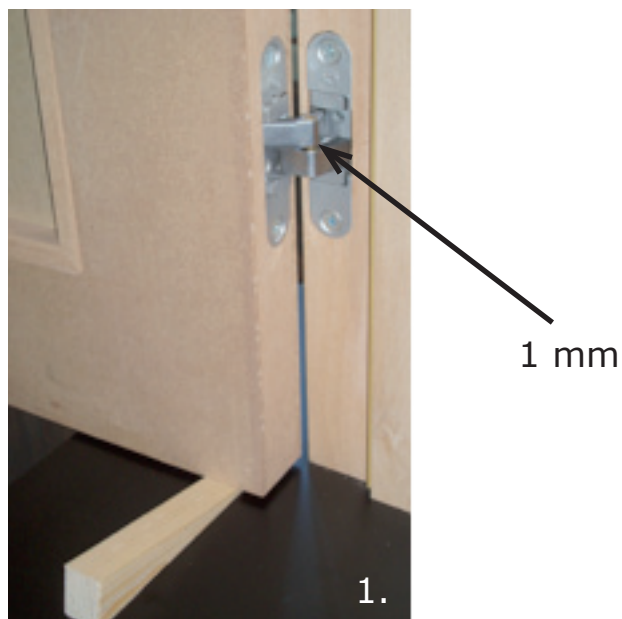

2. Justera dörrbladet med hjälp av gångjärnens justerskruvar för vertikal justering (insexnyckel krävs, se bild).

Börja med det översta gångjärnet. Justera tills springan mellan dörrbladet och karmens överstycke är 2 mm hög längs hela dörrbladet.

3. Använd justerskruvarna på de två nedre gångjärnen för att fördela tyngden från dörrbladet jämt. Dörrbladet skall alltså inte hänga i endast det översta, utan skall fördelas mellan alla tre gångjärnen.

När belastningen är fördelad mellan gångjärnen, skruva ytterligare ett varv medsols, 360 grader, på alla tre justerskruvarna.




B. Justering/efterjustering i sidled:

Mellanrummen mellan dörrbladet och karmens sidostycken skall vara lika på höger och vänster sida.

Gör så här:

4. Ta bort kilen. Justera dörrbladet i sidled med hjälp av gångjärnens justerskruvar för horisontell justering (insexnyckel krävs, se bild).

Skruva medsols tills dörrbladet ligger i linje med karmen och mellanrummen är lika på höger och vänster sida om dörrbladet.

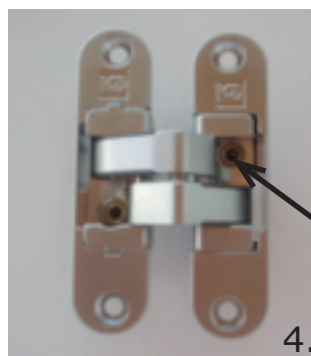


Skruv för justering i sidled

C. Justering/efterjustering i djupled:

Dörrbladet justeras i djupled så att det ligger i samma nivå som karmen.

Gör så här:

5. Justera dörrbladet med hjälp av gångjärnens justerskruvar för djupleds justering (insexnyckel krävs, se bild). Skruva medsols/motsols efter behov tills karm och dörrblad är i samma nivå.

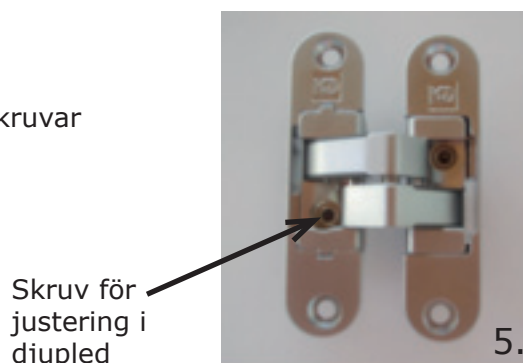

Skruv för justering i djupled